Škrticí ventily se zpětným ventilem

Provedení In-line

Řada AS In-line




- jednoduchá a rychlá montáž
- vhodné hadice: nylon, měkký nylon a polyuretan
- přesné nastavení pomocí škrticího ventilu s jemným závitem
- upevnění ke konstrukci stroje pomocí jednoduchých držáků

S aretačním točítkem

Objednací kód	Nástrčná spojka Ø [mm]	Průtok [Nl/min]	Symbol
AS1002F-02	2	20	
AS1002F-23A	3.2	100	
AS1002F-04A	4		
AS1002F-06A	6		
AS2002F-04A	4	130	
AS2002F-06A	6	230	
AS2052F-06A		370	
AS2052F-08A	8	450	
AS3002F-08A		660	
AS3002F-10A	10	1125	
AS4002F-10A			
AS4002F-12A	12	1400	

* Průtok při vstupním tlaku 0.5 MPa

S aretačním točítkem a stupnicí

Objednací kód	Nástrčná spojka Ø [mm]	Průtok [Nl/min]	Symbol
AS1002FS-23	3.2	100	
AS1002FS-04	4		
AS1002FS-06	6		
AS2002FS-04	4	130	
AS2002FS-06	6	230	
AS2052FS-06		370	
AS2052FS-08	8	450	
AS3002FS-08		660	
AS3002FS-10	10	1125	
AS4002FS-10			
AS4002FS-12	12	1400	

* Průtok při vstupním tlaku 0.5 MPa

Příslušenství

Upevňovací úhelník

Velikost	AS1002	AS2002	AS2052	AS3002	AS4002
Upevňovací úhelník	AS-10L	AS-20L	AS-25L	AS-30L	AS-40L
Držák na DIN lištu	AS-10D	AS-20D	AS-25D	AS-30D	AS-40D

Sada závitových svorníků pro montáž do bloku

Objednací kód	4 stanice	6 stanic	8 stanic	10 stanic
AS1002F-23A	AS-32B	AS-33B	AS-35B	AS-36B
AS1002F-04A	AS-32B	AS-33B	AS-35B	AS-36B
AS1002F-06A	AS-32B	AS-34B	AS-36B	AS-37B
AS2002F-04A	AS-32B	AS-34B	AS-36B	AS-37B
AS2002F-06A	AS-32B	AS-34B	AS-36B	AS-37B
AS2052F-06A	AS-41B	AS-42B	AS-44B	AS-45B
AS2052F-08A	AS-41B	AS-42B	AS-44B	AS-45B
AS3002F-06A	AS-42B	AS-44B	AS-45B	AS-47B
AS3002F-08A	AS-42B	AS-44B	AS-45B	AS-47B
AS3002F-10A	AS-42B	AS-44B	AS-45B	AS-47B
AS3002F-12A	AS-42B	AS-44B	AS-46B	AS-47B
AS4002F-10A	AS-43B	AS-45B	AS-47B	AS-48B
AS4002F-12A	AS-43B	AS-45B	AS-47B	AS-48B

Montážní adaptér - provedení se stupnicí

Velikost	AS1002FS	AS2002FS	AS2052FS	AS3002FS
Montáž do bloku	AS-10A	AS-20A	AS-25A	AS-30A
Přímá montáž	AS-10A1	AS-20A1	AS-25A1	AS-30A1

* Pro velikost AS4002FS není potřeba montážní adaptér

Sada závitových svorníků pro montáž do bloku - provedení se stupnicí


Objednací kód	4 stanice	6 stanic	8 stanic	10 stanic
AS1002FS-23	AS-1AB	AS-3AB	AS-5AB	AS-7AB
AS1002FS-04	AS-1AB	AS-3AB	AS-5AB	AS-7AB
AS1002FS-06	AS-1AB	AS-4AB	AS-6AB	AS-8AB
AS2002FS-04	AS-9AB	AS-10AB	AS-11AB	AS-12AB
AS2002FS-06	AS-9AB	AS-10AB	AS-11AB	AS-12AB
AS2052FS-06	AS-13AB	AS-14AB	AS-15AB	AS-16AB
AS2052FS-08	AS-13AB	AS-14AB	AS-15AB	AS-16AB
AS3002FS-06	AS-17AB	AS-19AB	AS-20AB	AS-22AB
AS3002FS-08	AS-17AB	AS-19AB	AS-20AB	AS-22AB
AS3002FS-10	AS-17AB	AS-19AB	AS-20AB	AS-22AB
AS3002FS-12	AS-24AB	AS-19AB	AS-20AB	AS-25AB
AS4002FS-10	AS-43B	AS-45B	AS-47B	AS-48B
AS4002FS-12	AS-43B	AS-45B	AS-47B	AS-48B

Držák škrticího ventilu


Velikost	AS1002	AS2002	AS2052	AS3002	AS4002
Nástrčná spojka Ø 3.2 mm	TMH-23J	-	-	-	-
Nástrčná spojka Ø 4 mm	TMH-04J	TMH-04J	-	-	-
Nástrčná spojka Ø 6 mm	TMH-06J	TMH-06J	TMH-06	TMH-07	-
Nástrčná spojka Ø 8 mm	-	-	TMH-08	TMH-08	-
Nástrčná spojka Ø 10 mm	-	-	-	TMH-10	TMH-10
Nástrčná spojka Ø 12 mm	-	-	-	TMH-12	TMH-13

Způsoby montáže


Přímá montáž

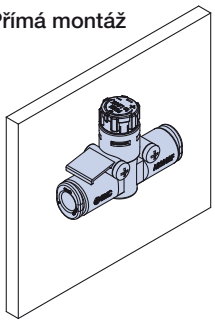

Montáž pomocí držáků

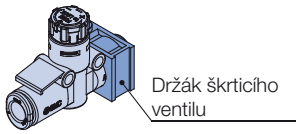

Montáž na DIN lištu

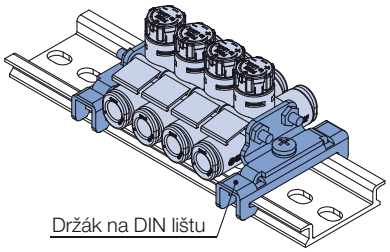

Montáž pomocí upevňovacích úhelníků

